



АТЕЛЬЕ СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

## ПАСПОРТ МОДЕЛИ

дверь входная стальная

# NEXT-1



*Внешняя отделка*

*Внутренняя отделка*

# УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Компания «Ателье стальных дверей» благодарит Вас за выбор металлической двери нашего производства.


При соблюдении всех условий и правил эксплуатации и ухода, прописанных в данном паспорте, ваша дверь прослужит в течении многих лет.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Функциональное назначение
2. Основные технические данные и характеристики
3. Комплект поставки
4. Транспортировка и хранение
5. Меры безопасности и правила эксплуатации
6. Устройство и принцип действия
7. Порядок монтажа и подготовки к эксплуатации
8. Гарантийные обязательства
9. Не гарантийные случаи
10. Гарантийный талон



АТЕЛЬЕ СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

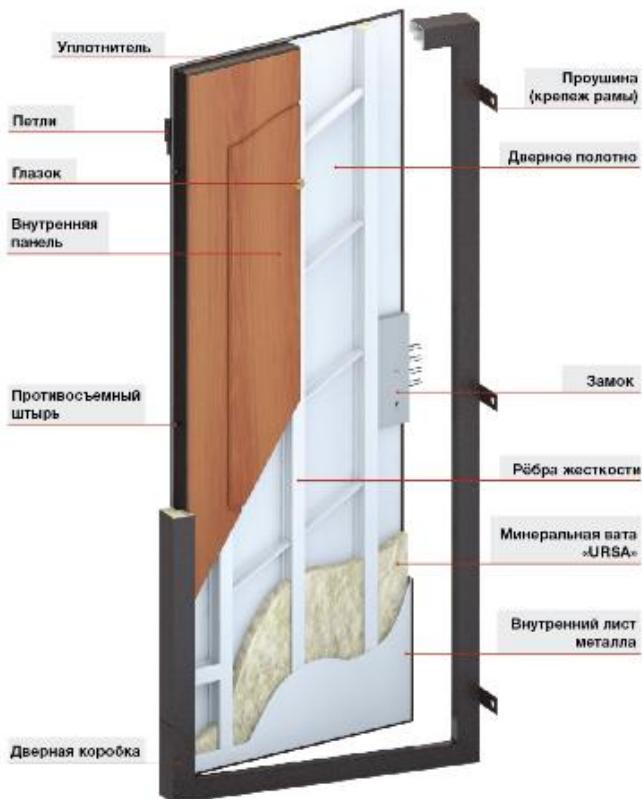

## 1. Введение

1.1. Настоящий паспорт, совмещенный с инструкцией по монтажу, инструкцией по эксплуатации предназначен для ознакомления с конструкциями блоков дверных условиями их монтажа и эксплуатации в соответствии нормативно-техническими документами ГОСТ 31173-2016

## 2. Общие сведения

2.1. Блок дверной стальной, предназначен для защиты от несанкционированного проникновения в жилые дома, квартиры, общественные, учебные, производственные, торговые и иные помещения.

2.2. Конструкция блока дверного – однопольный, двупольный, правого/левого исполнения, наружного открывания и внутреннего открывания.

## 3. Устройство и описание конструкции

3.1. Блок дверной представляет собой конструкцию, состоящую из дверной коробки и дверного полотна, соединенных между собой двумя или более петлями, приваренными к дверной коробке и полотну, либо при помощи скрытых петель.

3.2. Вид отделки полотна: снаружи возможна декоративная панель, декоративная отделка металлом, либо отделка, выполненная методом давления металла; с внутренней стороны возможна аналогичная отделка как и снаружи.

### 3.3. В комплект поставки блока дверного входят:

№ п/п	Наименование	Количество
1	Блок дверной	1
2	Паспорт	1
3	Ключ от замка (ов)	4+4*
4	Комплект фурнитуры в упаковке	1**
5	Упаковка	1

\* – количество ключей зависит от количества замков и/или типа цилиндра;

\*\* – стандартный комплект фурнитуры: комплект ручек с крепежом, глазок

3.4. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений в блок дверной, не отраженных в настоящем Паспорте, при условии сохранения или улучшения потребительских, эксплуатационных и иных характеристик.

## 4. Правила монтажа блока дверного стального с помощью крепежных пластин

4.1. Рекомендуется производить монтаж блока дверного специализированными организациями по монтажу металлоконструкций.

4.2. Блоки дверные стальные рекомендуется устанавливать в проемы, выполненные из кирпича или бетона. Толщина стен должна быть не менее 160 мм.

4.3. Подготовить проем к установке блока дверного: отбить старую штукатурку до основной стены.

4.4. Снять дверное полотно с дверной коробки. Не допускать утери опорных шайб сферических петель или шаров и стопорного винта для петель «Барк»

4.5. Установить дверную коробку в проем, выставить по отвесу и уровню, и зафиксировать деревянными клиньями.

4.6. Со стороны петлевой стойки дверной коробки, через отверстия в крепежных пластинах, просверлить в стене дверного проема отверстия диаметром 12 мм на глубину не менее 150 мм. В отверстия забить монтажные стержни и приварить к пластинам, либо заменить монтажные стержни на анкерные болты.

4.7. Навесить полотно, закрыть блок дверной и проверить работу замков и задвижки. При необходимости отрегулировать замочную стойку дверной коробки: по вертикали — для совмещения отверстий ригелей замка(ов), по горизонтали — для обеспечения равномерного прилегания уплотнителей. Проверить равномерность зазоров между полотном и дверной коробкой.

4.8. Через крепежные пластины просверлить два отверстия в стене, в верхней и нижней части замочной стойки, забить монтажные стержни и приварить их.

4.9. Проверить работу замка(ов), задвижки. При нормальной работе замка(ов) забить средний монтажный стержень и приварить к пластине. При проверке работы ригелей замка(ов) разрешается расточить отверстия под ригели в дверной коробке (не более 0,5 мм).

4.10. Установку ручек необходимо проводить в следующей последовательности:

- выставить квадрат ручки таким образом, чтобы вылет с обеих сторон полотна составил не менее 24...26 мм,
- закрепить ручки на квадратах установочными винтами, входящими в комплект,
- зафиксировать стопорные винты на ручках с обеих сторон.

4.11. Правильно установленный блок дверной в открытом состоянии должен сохранять равновесие под любым углом открывания.

4.12. Приготовить цементный раствор в соотношении 1:3, смочить проем водой и заполнить раствором технологические зазоры между дверной коробкой и проемом. Возможна герметизация зазоров монтажной пеной с последующим оштукатуриванием.

4.13. До полного схватывания раствора или полной полимеризации пены пользоваться дверным блоком необходимо с осторожностью (не хлопать).

4.14. При установке двери с заглублением в проем необходимо принять меры для предотвращения удара об откос и отрыва петель, для чего обязательна установка ограничителя открывания или доводчика. При невыполнении потребителем данного требования гарантия аннулируется.

## **5. Инструкция по эксплуатации блока дверного стального**

5.1. Надежная работа блока дверного зависит от правильной установки, эксплуатации и своевременного технического обслуживания.

5.2. Закрывать и открывать задвижку и/или замок (и) следует только после того, как Вы убедитесь, что блок дверной зафиксирован на защелку. Признаком того, что полотно снято с защелки, является возросшее сопротивление вращению ключа или вертушка задвижки.

Для постановки блока дверного на защелку необходимо: с внешней стороны толкнуть дверное полотно рукой, с внутренней стороны потянуть на себя дверное полотно с помощью ручки. В момент фиксации полотна на защелку будет слышен характерный щелчок.

5.3. При проведении строительных и ремонтных работ в условиях повышенной влажности и низкой температуры возможно образование конденсата и обледенения на блоке дверном. Это может привести к нарушению функционирования блока дверного и его комплектующих, к потере товарного вида декоративной панели.

5.4. При возникновении постороннего шума в петлевой части блока дверного при эксплуатации (скрип, трение), необходимо смазывать шарниры и подшипники тонким слоем смазки ЦИАТИМ-221 ГОСТ 6267-74.

5.5. В случае необходимости использования блока дверного с доводчиком (гидравлическим закрываемателем) в открытом положении, следует разъединить рычаги доводчика. Нельзя фиксировать блок дверной подручными средствами, т. к. это может привести к неисправности доводчика.

При открывании двери с заглубленным способом установки, необходимо ее придерживать с целью предотвращения удара внешней стороны об откос и выворачивания петлевой части.

Рекомендуется установка ограничителя (стопора) открывания.

## **5.7 Запрещается:**

5.7.1. Устанавливать блок дверной в качестве входного с улицы:

- без оборудованного козырька, исключающего попадание осадков и длительного воздействия прямых солнечных лучей на порошковое покрытие или наружную декоративную панель;
- без оборудования холодного, вентилируемого тамбура с внутренней стороны глубиной не менее одного метра, с целью исключения возможности возникновения конденсата или инея в холодное время года. Относительная влажность в тамбуре не должна превышать 40%.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** появление на различных частях и механизмах двери конденсата или инея в холодное время не является бракованным признаком. Необходимо учитывать конструкцию жилого помещения (толщину стен, материала, из которого изготовлены стены и т.д.)

В случае нарушения условий эксплуатации металлических дверей (в качестве входных с улицы или на первых этажах, в неотапливаемых подъездах, в новостройках) возможны: деформация отделочных материалов, коррозия металлических элементов дверного полотна, коробки и фурнитуры. За указанные дефекты Изготовитель ответственности не несет.

- с наружной декоративной панелью без специальной обработки атмосферостойким покрытием;
- с порошковой покраской типа «крокодил», «шёлк», «бархат».

Для установки на улицу рекомендуются только:

- двери с терморазрывом;
  - двери с атмосферостойкими покрытиями
- 5.7.2. Закрывать блок дверной при выдвинутых ригелях замка(ов) и/или задвижки.

5.7.3. Самостоятельно разбирать, ремонтировать, смазывать замок(и).

5.7.4. Подвергать полотно блока дверного механическим нагрузкам. Открывать или закрывать блок дверной, используя механические рычаги.

5.7.5. Подвергать порошковое полимерное покрытие и поверхность декоративной панели намоканию, воздействию абразивными средствами, химическими веществами, острыми предметами, механическим повреждениям.

5.7.6. При использовании цилиндра с перфорированным ключом запрещается вытаскивать ключ из цилиндра в вертикальном положении.

## **6.Требования по защите блока дверного стального во время проведения ремонтных работ**

6.1. Дверное полотно должно быть защищено материалом, исключающим попадание на полотно и декоративную панель влаги, пыли, строительного материала. Полотно закрывают с обеих сторон, соединяя материал скотчем, исключая его попадание на открытые поверхности дверного полотна и декоративной панели. Для ригелей замка(ов) и вертикального привода прорезают отверстия.

*Примечание: в качестве защитного материала рекомендуется выбирать «дышащие» материалы, не допускающие возникновения «парникового эффекта».*

6.2. Не допускать попадания посторонних предметов, строительного мусора в замочные скважины.

## **7.Требования по уходу**

7.1. По мере необходимости протирать полимерные поверхности полотна и дверной коробки мягкой тканью, смоченной в теплом мыльном растворе. Если температура воздуха внутри помещения менее +5°C, применять воду нельзя.

7.2. Всю фурнитуру протирать только мягкими, сухими тканями (во избежание потускнения, изменения вида, отшелушивания покрытия).

## **8.Гарантийные обязательства**

8.1. Гарантийный срок-12 месяцев со дня отгрузки заказчику.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации замков и фурнитуры – 6 месяцев со дня отгрузки заказчику.

8.3 Срок службы изделия внутри помещения – 10 лет.

8.4 Гарантия не распространяется на замки и фурнитуру заказчика.

8.5 Гарантийному ремонту не подлежат:

- изделия после взлома;
  - изделия с дефектами, вызванными в следствии нарушения условий эксплуатации, инструкции по монтажу;
  - изделия с признаками самостоятельного ремонта, в том числе самостоятельного разбора запирающих устройств.
  - гарантия не распространяется на замки и фурнитуру заказчика
- 8.6. Завод-изготовитель гарантирует функционирование блока дверного при условии выполнения правил по монтажу и эксплуатации блока дверного стального

8.7. Гарантия не распространяется:

- при нарушении Требований настоящего Паспорта;
- при несоблюдении Инструкции по эксплуатации;
- при внесении Покупателем технических изменений в конструкцию блока дверного;
- на механические повреждения блока дверного, замков и комплектующих по вине Покупателя;
- при самостоятельной замене цилиндрового механизма;
- при самостоятельной перекодировке замка или цилиндрового механизма;
- на повреждения, возникшие по вине 3-х лиц;
- на дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.

8.8. В случае самостоятельного монтажа блока дверного Покупателем, претензии принимаются только на скрытые дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока.

8.9. Для получения гарантийного обслуживания необходимо

- наличие паспорта блока дверного стального
- наличие кассового (товарного) чека (или заменяющего его документа об оплате).

## **9. Свидетельство о приемке**

Блок дверной стальной соответствует технической документации ГОСТ 31173-2016, признан годным к эксплуатации

## **ООО "АТЕЛЬЕ СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ"**

[www.as-doors](http://www.as-doors)

E-mail: [asd-doors@mail.ru](mailto:asd-doors@mail.ru)

Тел: + 7 (906) 073-13-44;

+ 7 (499) 411-16-17

Адрес: Московская область,

Люберецкий район,

Новорязанское шоссе 25 км,

Строймаркет на Рязанке,

п-н 8Б,9Б,56А,57А,

склады 11Е,12Е, 13Е

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель двери			
<p>контурная ДСН К Н 2050х ГОСТ 31173-2003 масса дверного блока ____ кг. контурная ДСН К Н 2050х ТУ 5361-002-31173-2015. Масса дверного блока ____ кг. Допуск на массу +/- 10%</p>			
Серийный номер:			
Дата изготовления:		Подпись ОТК:	
Дата продажи:		Подпись продавца	
Дата установки:		Подпись установщика	
<p>Проверил работоспособность изделия и комплектацию товара. Претензий к внешнему виду не имею. Комплект ключей получил. С условиями гарантийных обязательств и правилами эксплуатации ознакомлен.</p>			
Подпись покупателя:			
Телефон сервисного центра:			